


## Návod na použitie



Vnútorná jednotka Mini 6701


## Vnútorná jednotka Mini 6701

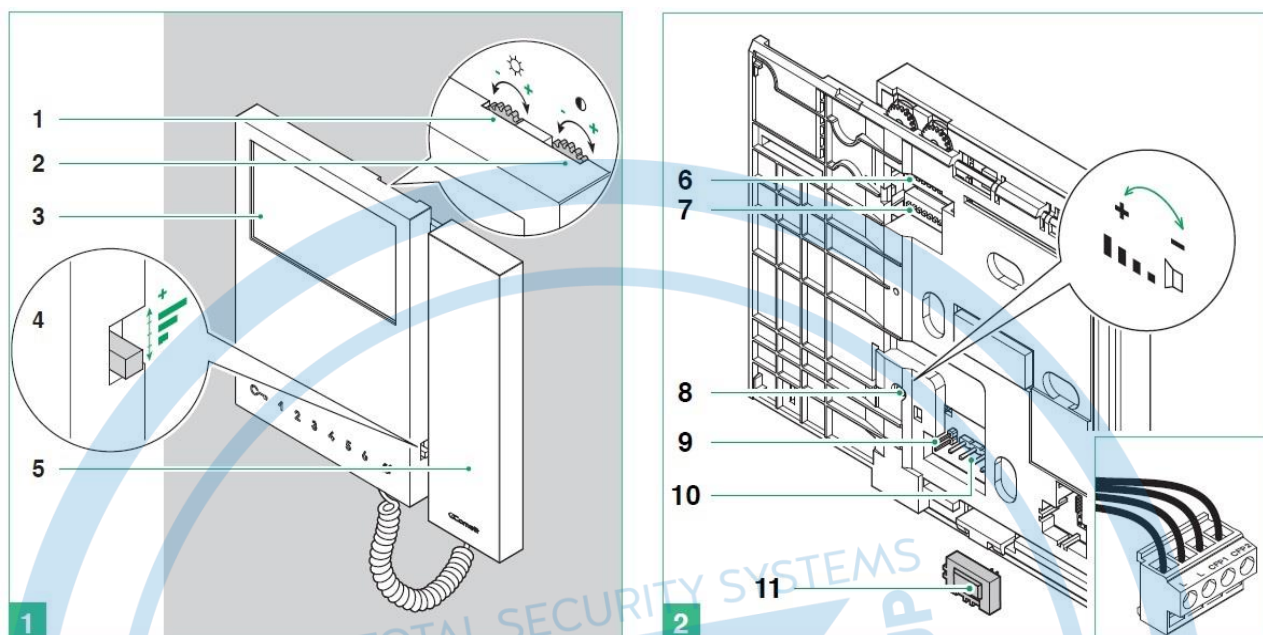

## Opis jednotky Mini:

1. Ovládanie jasu obrazovky, prídanie jasu otočením po smere hodinových ručičiek,
2. Ovládanie intenzity farieb obrazovky,
3. 4.3´ displej jednotky,
4. Ovládanie hlasitosti (nízka- stredná- vysoká),
5. Slúchadlo jednotky,
6. S1 užívateľské programovacie mikrosplínače,
7. S2 tlačidlové a funkčné programovacie mikrosplínače:
  - DIP 1,2,3,4 - funkcie tlačidiel,
  - DIP 5-6- programovanie prístupu,
  - DIP 7 - napájanie zariadenia (pri zostave Quadra vždy ON),
  - DIP 8 - primárny monitor(OFF), podružný Slave monitor (ON).
8. Hlasitosť reproduktora(len pre interkom),
9. CV5 uzatváranie videa,
10. Pripájacie piny na zbernicu,
11. Miesto na pripojenie prídavných tlačidiel 3, 4, 5, 6.

Montáž vnútornej jednotky:

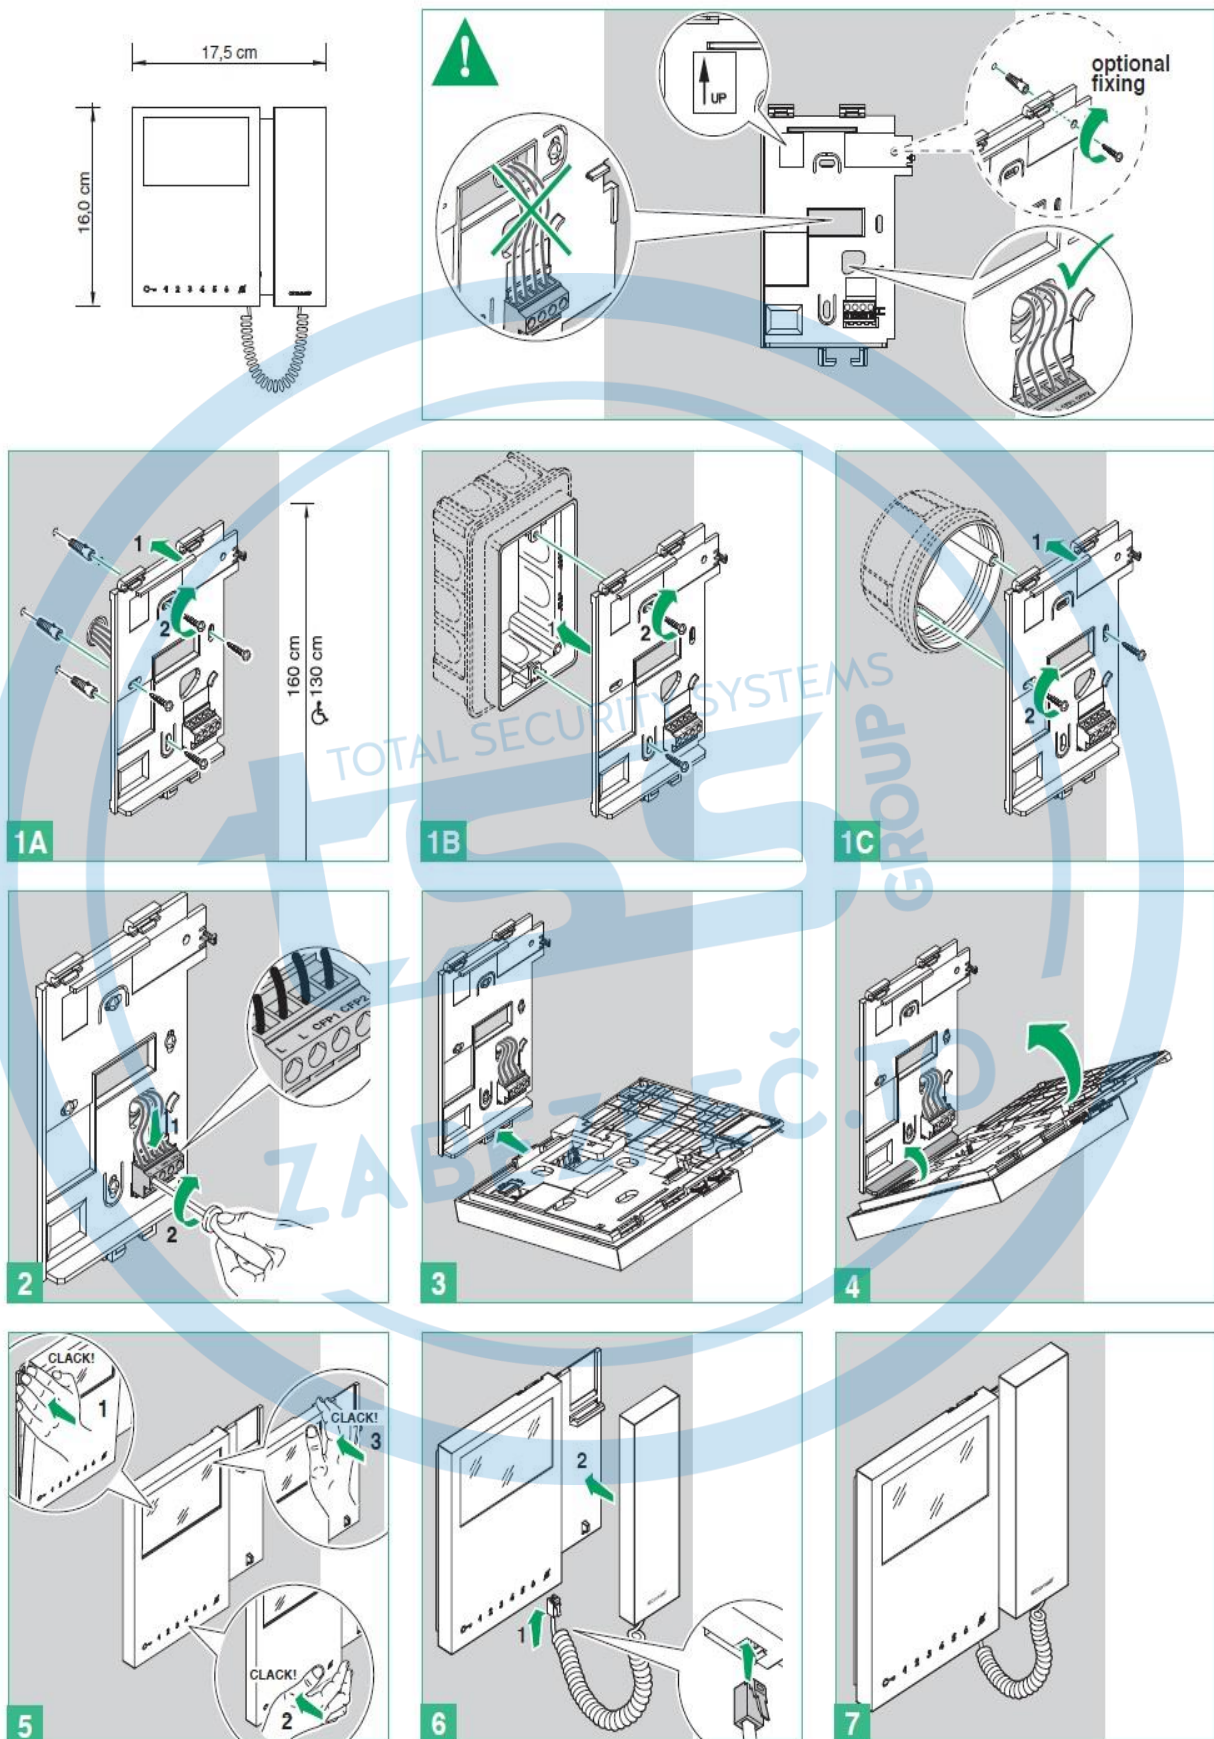

**Konfigurácia adresy zariadenia:**

Adresácia zariadenia na bloku DIP prepínačov S1, adresa na zariadení musí byť zhodná s adresou na tlačidle dvernej jednotky, adresy v priloženej tabuľke TAB A na konci manuálu.

Každý monitor musí mať nastavenú adresu! Rovnaká adresa môže byť nastavená maximálne na tri (3) monitory.

**Nastavenie intercom volania:**

Nastavenie intercomu vyžaduje dvoch operátorov, ktorí postupujú podľa nasledovného:

Krok 1 : Programovacie menu

1. Nastavenie DIP na S2 – 1,2,3,4 ON
2. Zdvihnúť slúchadlo
3. Stlačiť a držať tlačidlá súkromia a zámku 3 sekundy – jednotka vydá tón, LED zabliká a jednotka spustí audio mód, v tomto momente môžu operátori spolu komunikovať.

Krok 2: Nastavenie tlačidiel

1. Operátor "1" stlačí tlačidlo, ktorým chce na interkom operátora "2" volať, jednotka operátora "2" vydá potvrdzujúci tón.
2. Operátor "2" stlačí tlačidlo, ktorým chce na interkom operátora "1" volať, jednotka operátora "1" vydá potvrdzujúci tón.
3. Zložiť slúchadlo, jednotky opäť vydajú tón, konfigurácia je nastavená a uložená v zariadeniach.

Pri každej ďalšej jednotke postupujeme rovnako.

**Nastavenie zvonenia vnútornej jednotky:**

V standby móde stlačiť na 6 sekúnd ikonu kľúča jednotka vydá potvrdzujúci tón a zabliká ikona súkromného módu.

Nasledovne:


- 1x zmačknutie kľúča nastaví zvonenie z vrátnika,
- 2x zmačknutie kľúča nastaví zvonenie z rozvádzača,
- 3x zmačknutie kľúča nastaví zvonenie intercomu,
- 4x zmačknutie kľúča nastaví zvonenie z floor door.

Každé ďalšie zmačknutie opakuje sekvenciu dookola, jednotka vydá potvrdzujúci tón.

Zmačknutím klávesy 1 sa prehrá zvonenie, pri zvolenom zvonení zmačknúť 2, jednotka potvrdzujúco zabliká a vydá tón, zvonenie je nastavené.

**Reset do základných nastavení:**

Reset všetkých nastavení, adres, interkomu a zvonenia.

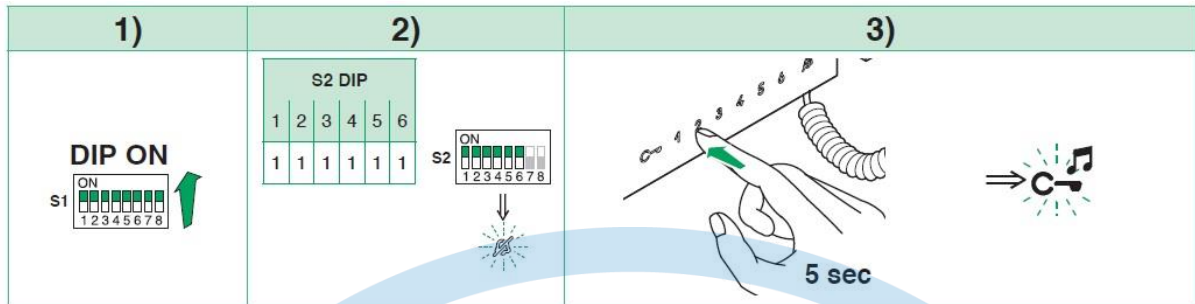

TOTAL SECURITY SYSTEMS  
**tss** GROUP

ZABEZPEČ.TO

TAB. A															
Code	Dip switch ON	Code	Dip switch ON	Code	Dip switch ON	Code	Dip switch ON	Code	Dip switch ON	Code	Dip switch ON	Code	Dip switch ON	Code	Dip switch ON
1	1	31	1,2,3,4,5	61	1,3,4,5,6	91	1,2,4,5,7	121	1,4,5,6,7	151	1,2,3,5,8	181	1,3,5,6,8	211	1,2,5,7,8
2	2	32	6	62	2,3,4,5,6	92	3,4,5,7	122	2,4,5,6,7	152	4,5,8	182	2,3,5,6,8	212	3,5,7,8
3	1,2	33	1,6	63	1,2,3,4,5,6	93	1,3,4,5,7	123	1,2,4,5,6,7	153	1,4,5,8	183	1,2,3,5,6,8	213	1,3,5,7,8
4	3	34	2,6	64	7	94	2,3,4,5,7	124	3,4,5,6,7	154	2,4,5,8	184	4,5,6,8	214	2,3,5,7,8
5	1,3	35	1,2,6	65	1,7	95	1,2,3,4,5,7	125	1,3,4,5,6,7	155	1,2,4,5,8	185	1,4,5,6,8	215	1,2,3,5,7,8
6	2,3	36	3,6	66	2,7	96	6,7	126	2,3,4,5,6,7	156	3,4,5,8	186	2,4,5,6,8	216	4,5,7,8
7	1,2,3	37	1,3,6	67	1,2,7	97	1,6,7	127	1,2,3,4,5,6,7	157	1,3,4,5,8	187	1,2,4,5,6,8	217	1,4,5,7,8
8	4	38	2,3,6	68	3,7	98	2,6,7	128	8	158	2,3,4,5,8	188	3,4,5,6,8	218	2,4,5,7,8
9	1,4	39	1,2,3,6	69	1,3,7	99	1,2,6,7	129	1,8	159	1,2,3,4,5,8	189	1,3,4,5,6,8	219	1,2,4,5,7,8
10	2,4	40	4,6	70	2,3,7	100	3,6,7	130	2,8	160	6,8	190	2,3,4,5,6,8	220	3,4,5,7,8
11	1,2,4	41	1,4,6	71	1,2,3,7	101	1,3,6,7	131	1,2,8	161	1,6,8	191	1,2,3,4,5,6,8	221	1,3,4,5,7,8
12	3,4	42	2,4,6	72	4,7	102	2,3,6,7	132	3,8	162	2,6,8	192	7,8	222	2,3,4,5,7,8
13	1,3,4	43	1,2,4,6	73	1,4,7	103	1,2,3,6,7	133	1,3,8	163	1,2,6,8	193	1,7,8	223	1,2,3,4,5,7,8
14	2,3,4	44	3,4,6	74	2,4,7	104	4,6,7	134	2,3,8	164	3,6,8	194	2,7,8	224	6,7,8
15	1,2,3,4	45	1,3,4,6	75	1,2,4,7	105	1,4,6,7	135	1,2,3,8	165	1,3,6,8	195	1,2,7,8	225	1,6,7,8
16	5	46	2,3,4,6	76	3,4,7	106	2,4,6,7	136	4,8	166	2,3,6,8	196	3,7,8	226	2,6,7,8
17	1,5	47	1,2,3,4,6	77	1,3,4,7	107	1,2,4,6,7	137	1,4,8	167	1,2,3,6,8	197	1,3,7,8	227	1,2,6,7,8
18	2,5	48	5,6	78	2,3,4,7	108	3,4,6,7	138	2,4,8	168	4,6,8	198	2,3,7,8	228	3,6,7,8
19	1,2,5	49	1,5,6	79	1,2,3,4,7	109	1,3,4,6,7	139	1,2,4,8	169	1,4,6,8	199	1,2,3,7,8	229	1,3,6,7,8
20	3,5	50	2,5,6	80	5,7	110	2,3,4,6,7	140	3,4,8	170	2,4,6,8	200	4,7,8	230	2,3,6,7,8
21	1,3,5	51	1,2,5,6	81	1,5,7	111	1,2,3,4,6,7	141	1,3,4,8	171	1,2,4,6,8	201	1,4,7,8	231	1,2,3,6,7,8
22	2,3,5	52	3,5,6	82	2,5,7	112	5,6,7	142	2,3,4,8	172	3,4,6,8	202	2,4,7,8	232	4,6,7,8
23	1,2,3,5	53	1,3,5,6	83	1,2,5,7	113	1,5,6,7	143	1,2,3,4,8	173	1,3,4,6,8	203	1,2,4,7,8	233	1,4,6,7,8
24	4,5	54	2,3,5,6	84	3,5,7	114	2,5,6,7	144	5,8	174	2,3,4,6,8	204	3,4,7,8	234	2,4,6,7,8
25	1,4,5	55	1,2,3,5,6	85	1,3,5,7	115	1,2,5,6,7	145	1,5,8	175	1,2,3,4,6,8	205	1,3,4,7,8	235	1,2,4,6,7,8
26	2,4,5	56	4,5,6	86	2,3,5,7	116	3,5,6,7	146	2,5,8	176	5,6,8	206	2,3,4,7,8	236	3,4,6,7,8
27	1,2,4,5	57	1,4,5,6	87	1,2,3,5,7	117	1,3,5,6,7	147	1,2,5,8	177	1,5,6,8	207	1,2,3,4,7,8	237	1,3,4,6,7,8
28	3,4,5	58	2,4,5,6	88	4,5,7	118	2,3,5,6,7	148	3,5,8	178	2,5,6,8	208	5,7,8	238	2,3,4,6,7,8
29	1,3,4,5	59	1,2,4,5,6	89	1,4,5,7	119	1,2,3,5,6,7	149	1,3,5,8	179	1,2,5,6,8	209	1,5,7,8	239	1,2,3,4,6,7,8
30	2,3,4,5	60	3,4,5,6	90	2,4,5,7	120	4,5,6,7	150	2,3,5,8	180	3,5,6,8	210	2,5,7,8	*240	5,6,7,8