




TM70

instalační návod


P **▲** **R** **▲** **D** **O** **X**[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

Instalace :

1. Pomocí šroubováku sejměte přední část klávesnice.

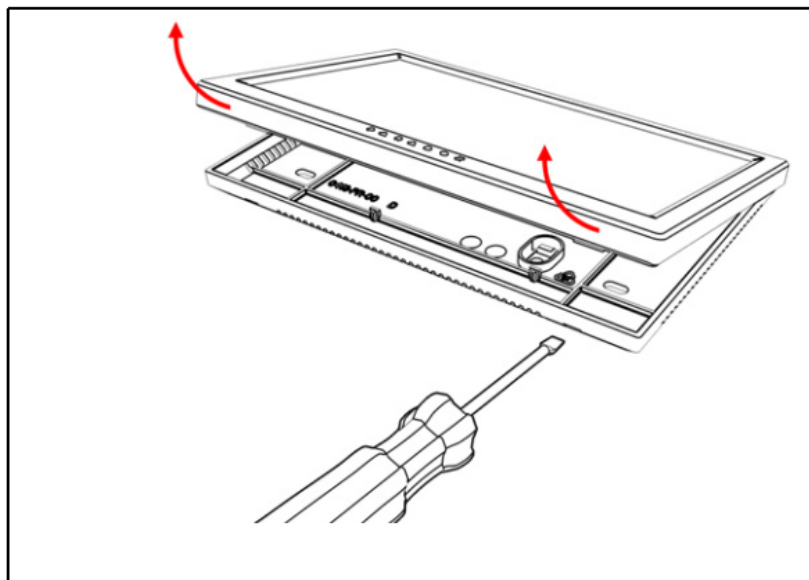

2. Přišroubujte zadní část klávesnice ke stěně pomocí šroubků v místech montážních otvorů a v otvoru pro tamper.

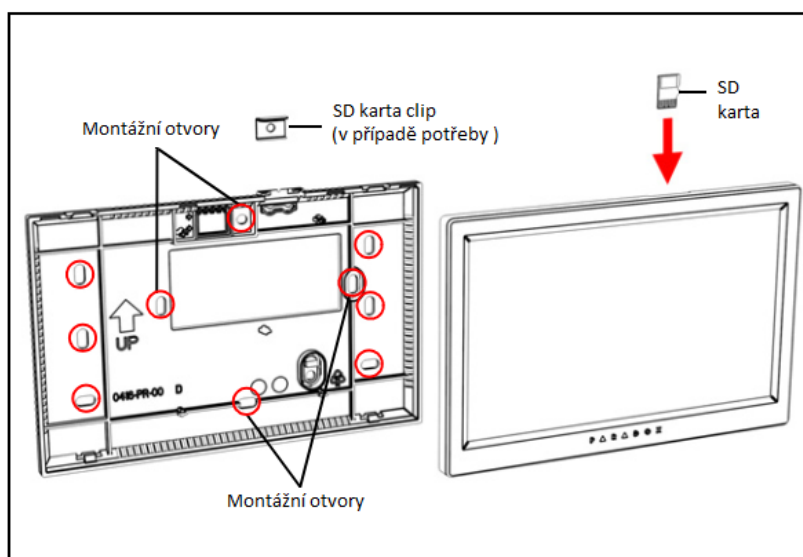

3. Ujistěte se, že SD karta je správně nainstalována a zasunutá v slotu pro SD kartu textem na SD kartě směrem ke zdi.

4. Připojte konektor do svorkovnice, modrý vodič slouží k připojení zóny/ teplotního čidla.

5. Zapněte napájení a ověřte, zda je na sběrnici minimálně 11,5V.
(je zobrazeno v pravém dolním rohu klávesnice)

Technické parametry :

Napájení	9 – 15V DC
Proudový odběr	max 250mA + 80mA sirénka
Display	7" rozlišení 800x480
Rozměry	177 x 114 x 15mm
Vlhkost	5 – 90%
Teploměr	Vnitřní, nebo připojení externího přes vstup zóny
Typ zóny na klavesnici	NC , bez hlídání tamperu
SD karta	4GB, 2GB volný
Kompatibilita	SWAN, EVO192 od verze 4.63,EVOHD od verze 4.50 Spectra 5500,6000,7000 od verze 6.10 není kompatibilní s MG5050/505E
Indikace napájení	Ano na displeji
Zvonkohra zóny	Ano
Aktivace panic kláves	Ano
Prohlížení historie událostí	Ano

Popření odpovědnosti:

Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným či nesprávným použitím produktu.

I přes veškerou snahu a péči při zpracování tohoto dokumentu firma nepřebírá zodpovědnost za možné chyby, omyly a následky z nich plynoucí.

Výhrazeno právo změny bez předchozího upozornění. Stav k 1.7.2017